

56-47008 Inkjet Transfer Paper for **Black and Dark Colored Fabrics**

Items You Will Need:

- Black or dark colored cotton or cotton/polyester blend fabric garment. For best results, use fabric with tight weave. Washing the fabric before applying transfer is highly recommended.
- Iron
- A hard and sturdy surface that is protected and heat resistant. Do not use an ironing board.
- Parchment paper (Included).
- Store unused transfer and parchment papers in a re-sealable plastic bag in a flat, cool, dry area.



Print settings:

Do not use any printers that have heating elements in them. Check your printer's specifications/instructions if you are not sure. Test the paper with printer to find the best possible print settings.

- HP – **Paper Choice:** Premium matte photo paper, **Print Mode:** Normal or Best
- Epson – **Paper Choice:** Plain Paper, **Print Mode:** Photo
- Canon – **Paper Choice:** Photo Paper, **Print Mode:** Standard
- Lexmark – **Paper Choice:** Plain Paper, **Print Mode:** Normal

Step One – Printing Your Image

- 1) Create your design at www.joleeseasyimage.com.
- 2) Be sure paper is at room temperature before printing.
- 3) Load the sheet into your printer so that it will print on the **NON-GLOSSY UNLINED** side.
- 4) **DO NOT** mirror or flip image prior to printing. Image will not transfer correctly onto fabric if mirrored before printing.
- 5) Print image/design on transfer paper.
- 6) Trim image/design from transfer sheet to remove the excess unprinted transfer area.



Without Trimming

With Trimming



56-47008 Papier transfert pour imprimante à jet d'encre pour **tissus noirs et foncés**

Ce dont vous aurez besoin :

- Vêtement en coton ou coton/polyester noir ou de couleur foncée. Utilisez un tissu serré pour de meilleurs résultats. Il est fortement recommandé de laver le tissu avant de procéder au transfert.
- Fer
- Une surface dure, robuste, protégée et résistante à la chaleur. N'utilisez pas une planche à repasser.
- Papier parchemin (inclus).
- Entreposez à plat le papier transfert et le papier parchemin non utilisé dans un sac de plastique refermable dans un endroit frais et sec.



Paramètres d'impression:

N'utilisez pas une imprimante qui utilise des éléments chauffants. Consultez les caractéristiques et les instructions de l'imprimante si vous avez un doute. Testez le papier avec l'imprimante afin de déterminer quels sont les meilleurs paramètres.

- HP – **Choix de papier:** papier photo à finition matte de qualité supérieure, **Print Mode:** de normal à meilleur
- Epson – **Choix de papier:** Papier ordinaire, **Mode d'impression:** Photo
- Canon – **Choix de papier:** Papier photo, **Mode d'impression:** Standard
- Lexmark – **Choix de papier:** Papier ordinaire, **Mode d'impression:** Normal

Étape 1 : Impression de l'image

- 1) Créez votre image au www.joleeseasyimage.com.
- 2) Assurez-vous que le papier est à la température de la pièce avant l'impression.
- 3) Placez la feuille de papier dans l'imprimante de sorte qu'elle soit imprimée sur le **CÔTÉ MAT SANS PELLICULE PROTECTRICE**.
- 4) **NE PAS** inverser ou retourner l'image avant l'impression. L'image ne sera pas transférée correctement sur le tissu si elle est inversée avant l'impression.
- 5) Imprimez l'image ou le dessin sur le papier transfert.
- 6) Découpez l'image ou le dessin de la feuille de transfert pour enlever l'excédent des zones de transfert non imprimées.
- 6) Découpez l'image ou le dessin de la feuille de transfert pour enlever l'excédent des zones de transfert non imprimées.



Sans découpage


Avec découpage



56-47008 Aplique de papel para impresora a chorro de tinta para **telas blancas y de otros colores claros**

Elementos que necesitará:

- Una prenda de tela negra o de colores oscuros de algodón o mezcla de algodón y poliéster. Para obtener mejores resultados, utilice tela con tejido fino. Se recomienda lavar la tela antes de transferir el aplique.
- Plancha
- Una superficie dura y resistente que esté protegida y sea resistente al calor. No utilizar una tabla de planchar.
- Papel sulfurizado (Incluido).
- Guarde los apliques de papel sin usar y el papel sulfurizado en una bolsa de plástico resellable, en un lugar plano, fresco y seco.




Configuración de impresión:

No utilice impresoras que contengan elementos de calentamiento. Consulte las especificaciones o instrucciones de su impresora si no está seguro. Pruebe el papel en su impresora para determinar la mejor configuración de impresión.

- HP – **Opciones de papel:** Papel fotográfico premium mate, **Print Mode:** Normal a óptima
- Epson – **Opciones de papel:** Papel normal, **Modo de impresión:** Fotográfica
- Canon – **Opciones de papel:** Papel fotográfico, **Modo de impresión:** Estándar
- Lexmark – **Opciones de papel:** Papel normal, **Modo de impresión:** Normal

Paso uno: Cómo imprimir su imagen

- 1) Cree su diseño en www.joleeseasyimage.com.
- 2) Asegúrese de que el papel esté a temperatura ambiente antes de imprimir.
- 3) Cargue una sola lámina en su impresora para que imprima del lado **NO BRILLOSO SIN RECUBRIMIENTO**.
- 4) **NO** invierta ni voltee la imagen antes de la impresión. La imagen no se imprimirá correctamente si es invertida antes de la impresión.
- 5) Imprima la imagen o el diseño en el aplique de papel.
- 6) Recorte la imagen o el diseño de la lámina de apliques para quitar el exceso de papel sin imprimir.

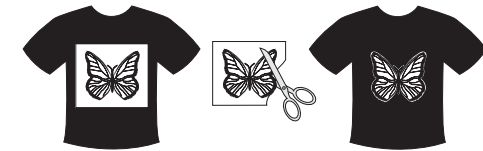

Sin recortar


Recortado



Step Two: Transferring the Image to Fabric

Warning: Ironing should only be performed by an adult.

- 1) For the hand iron: Preheat your iron to the "Cotton" setting for 100%-50% cotton blends or the "Polyester/Rayon" setting for fabrics less than 50% cotton.
- 2) For the heat press: Preheat press to 375°F for 100%-50% cotton blends or 250° F for fabrics less than 50% cotton.
- 3) Place your fabric on the protected hard surface and pre-iron to release moisture and remove wrinkles.
- 4) Peel the backing sheet from the transfer and place the image **PRINT SIDE UP** on the fabric.
- 5) Place parchment paper over the image making sure to cover the transfer entirely. The parchment paper can be used for several transfer applications.
- 6) When ironing, make sure to use by holding the iron in both hands and applying ample body weight. Glide the iron **VERY** slowly over each area of the entire transfer making sure to cover all areas and corners for about **90 - 120 seconds total**. Remove parchment paper. For smaller transfer shapes (about ½ sheet or less), iron for about 40 – 60 seconds overall.

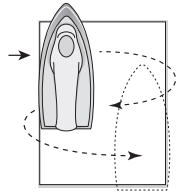

Note: If you would like to transfer several images onto one single piece of material, it is recommended that you wait until all images are ironed before peeling away any of the paper so that the heat of ironing other applications does not affect already transferred images.


WASHING INSTRUCTIONS

- **TURN THE GARMENT INSIDE OUT.**
- Wash in **COLD** water.
- Use a mild detergent for best results.
- Do not use bleach or bleach alternative detergents.
- Remove the garment promptly from the washer. The color may bleed if left in the washer.
- Lay flat to dry.

Étape deux : Transférer l'image sur le tissu

Avertissement : Le repassage doit être fait seulement par un adulte.

- 1) Pour le fer à repasser : préchauffez le fer au réglage « coton » pour les mélanges de coton 100 % - 50 % ou au réglage « polyester/rayonne » pour les tissus qui contiennent moins de 50 % de coton.
- 2) Pour la presse à chaud : préchauffez la presse à 375 °F pour les mélanges de coton 100 % - 50 % ou 250 °F pour les tissus qui contiennent moins de 50 % de coton.
- 3) Placez le tissu sur la surface dure protégée et repassez pour enlever les plis et l'humidité.
- 4) Retirez la pellicule au dos du transfert et placez l'image **CÔTÉ IMPRIMÉ VERS LE HAUT** sur le tissu.
- 5) Placez le papier-parchemin sur l'image en vous assurant de recouvrir entièrement le transfert. Le papier-parchemin peut servir à plusieurs transferts.
- 6) Pendant le repassage, assurez-vous de tenir le fer à deux mains et en appliquant suffisamment de pression. Déplacez le fer **TRÈS** lentement sur chaque partie du transfert en vous assurant de repasser toutes les parties et tous les coins, pendant **90 à 120 secondes en tout**. Enlevez le papier-parchemin. Dans le cas des transferts de petites dimensions (une demi-feuille ou moins), repassez pendant environ 40 à 60 secondes en tout.

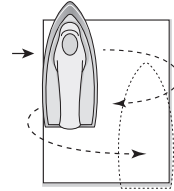

Remarque : Pour transférer plusieurs images sur un même morceau de tissu, il est recommandé d'attendre que toutes les images soient repassées avant d'enlever le papier pour que la chaleur de repassage des autres transferts ne compromette pas les images déjà transférées.


LAVAGE

- **RETOURNEZ LE VÊTEMENT À L'ENVERS.**
- Lavez à l'eau **FROIDE**.
- Utilisez un détergent doux pour de meilleurs résultats.
- N'utilisez pas d'eau de javel ou d'autre produit de blanchiment.
- Retirez rapidement le vêtement de la machine à laver. La couleur peut déteindre si le vêtement reste dans la machine à laver.
- Faites sécher à plat.

Paso dos: Transferir la imagen a la tela

Advertencia: El planchado solo debe realizarlo una persona adulta.

- 1) Para la plancha de mano: Precalentar la plancha con la configuración para "Algodón" para telas con 100% a 50% de algodón o con la configuración para "Poliéster/Rayón" para telas con menos de 50% de algodón.
- 2) Para la prensa térmica: Precalentar a 375° F para telas con 100% a 50% de algodón o a 250° F para telas con menos de 50% de algodón.
- 3) Coloque la tela sobre la superficie dura protegida y pláncela para eliminar la humedad y quitar cualquier arruga.
- 4) Quite la película protectora del aplique y coloque la imagen **CON EL LADO A IMPRIMIR BOCA ARRIBA** sobre la tela.
- 5) Coloque el papel sulfurizado sobre la imagen, asegurándose de cubrir completamente el aplique. Puede utilizar el mismo papel sulfurizado para varios apliques.
- 6) Al planchar, asegúrese de ejercer una presión firme y regular al sostener la plancha con ambas manos y aplicar bastante presión con el peso del cuerpo. Deslice la plancha **MUY** lentamente sobre cada área del aplique asegurándose de cubrir toda la superficie y las esquinas durante aproximadamente **90 a 120 segundos en total**. Retire el papel sulfurizado. Para apliques con diseños más pequeños (cerca de media lámina o menos), planche la imagen durante más o menos 40 a 60 segundos en total.

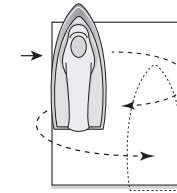

Nota: Si quiere transferir varias imágenes sobre una misma pieza de material, se recomienda que planche todas las imágenes antes de despegar los papeles de manera que el calor del planchado para transferir otros apliques no afecte a las imágenes ya transferidas.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- **DÉ VUELTA LA PRENDA DE MANERA QUE QUEDE DEL LADO DEL REVERSO.**
- Lave con agua **FRÍA**.
- Utilice un detergente suave para obtener mejores resultados.
- No use lavandina ni detergentes similares a la lavandina.
- Cuando termine el ciclo de lavado, saque la prenda de la lavadora rápidamente. De lo contrario se puede desteñir.
- Déjela secar extendida sobre una superficie plana.