

56400039 - 56400042

Inkjet Transfer Paper for
Black and Dark Colored Stretchy Fabrics

Items You Will Need:

- Black or dark colored, cotton/polyester blend or stretchable fabrics like Lycra™. Washing the fabric before applying transfer is highly recommended.
- Iron
- A hard and sturdy surface that is protected and heat resistant. Do not use an ironing board.
- Parchment paper (Included).
- Store unused transfer and parchment papers in a re-sealable plastic bag in a flat, cool, dry area.



Recommended Print settings:

Do not use any printers that have heating elements in them. Check your printer's specifications/ instructions if you are not sure.

- HP – **Paper Choice:** HP iron on transfer, **Print Mode:** Normal or Best
- Epson – **Paper Choice:** Plain Paper, **Print Mode:** Photo
- Canon – **Paper Choice:** Inkjet paper, **Print Mode:** Standard or High
- Lexmark – **Paper Choice:** Plain Paper, **Print Mode:** Normal

Step One – Printing Your Image

- 1) Create your design at www.joleeseasyimage.com.
- 2) Be sure paper is at room temperature before printing.
- 3) Load the sheet into your printer so that it will print on the **NON-GLOSSY UNLINED** side.
- 4) **DO NOT** mirror or flip image prior to printing. Image will not transfer correctly onto fabric if mirrored before printing.
- 5) Print image/design on transfer paper.
- 6) Trim image/design from transfer sheet to remove the excess unprinted transfer area.



Without Trimming



With Trimming

↓ FLIP OVER TO CONTINUE... ↓

56400039 - 56400042

Papier transfert pour imprimante à jet d'encre pour
Tissus extensibles noirs et foncés

Ce dont vous aurez besoin :

- Tissus extensibles en mélange de coton/polyester, comme le Lycra™, noirs ou foncés. Il est fortement recommandé de laver le tissu avant de procéder au transfert.
- Fer
- Une surface dure, robuste, protégée et résistante à la chaleur. N'utilisez pas une planche à repasser.
- Papier parchemin (inclus).
- Entrez le papier transfert et le papier parchemin non utilisé dans un sac de plastique refermable dans un endroit frais et sec.



Paramètres d'impression recommandés:

N'utilisez pas une imprimante qui utilise des éléments chauffants. Consultez les caractéristiques et les instructions de l'imprimante si vous avez un doute.

- HP – **Choix de papier:** Papier transfert pour imprimante HP, **Mode d'impression:** de normal à meilleur
- Epson – **Choix de papier:** Papier ordinaire, **Mode d'impression:** Photo
- Canon – **Choix de papier:** Papier pour imprimante à jet d'encre, **Mode d'impression:** Standard ou supérieure
- Lexmark – **Choix de papier:** Papier ordinaire, **Mode d'impression:** Normal

Étape 1 : Impression de l'image

- 1) Créez votre image au www.joleeseasyimage.com.
- 2) Assurez-vous que le papier est à la température de la pièce avant l'impression.
- 3) Placez la feuille de papier dans l'imprimante de sorte qu'elle soit imprimée sur le **CÔTÉ MAT SANS PELLICULE PROTECTRICE**.
- 4) **NE PAS** inverser ou retourner l'image avant l'impression. L'image ne sera pas transférée correctement sur le tissu si elle est inversée avant l'impression.
- 5) Imprimez l'image ou le dessin sur le papier transfert.
- 6) Découpez l'image ou le dessin de la feuille de transfert pour enlever l'excédent des zones de transfert non imprimées.
- 6) Découpez l'image ou le dessin de la feuille de transfert pour enlever l'excédent des zones de transfert non imprimées.



Sans découpage



Avec découpage

↓ DE VUELTA PARA CONTINUAR... ↓

56400039 - 56400042

Aplicue de papel para impresora a chorro de tinta para
Telas elásticas negras y de colores oscuros

Elementos que necesitará:

- Telas de algodón y poliéster o elásticas como la Lycra™, negras o de otros colores oscuros. Se recomienda lavar la tela antes de transferir el aplicue.
- Plancha
- Una superficie dura y resistente que esté protegida y sea resistente al calor. No utilizar una tabla de planchar.
- Papel sulfurizado (Incluido).
- Guarde los aplicues de papel sin usar y el papel sulfurizado en una bolsa de plástico resellable, en un lugar plano, fresco y seco.



Configuración de impresión:

No utilice impresoras que contengan elementos de calentamiento. Consulte las especificaciones o instrucciones de su impresora si no está seguro.

- HP – **Opciones de papel:** HP planchar el aplicue, **Modo de impresión:** Normal a óptima
- Epson – **Opciones de papel:** Papel normal, **Modo de impresión:** Fotográfica
- Canon – **Opciones de papel:** Papel para impresoras a chorro de tinta, **Modo de impresión:** Calidad estándar u óptima
- Lexmark – **Opciones de papel:** Papel normal, **Modo de impresión:** Normal

Paso uno: Cómo imprimir su imagen

- 1) Cree su diseño en www.joleeseasyimage.com.
- 2) Asegúrese de que el papel esté a temperatura ambiente antes de imprimir.
- 3) Cargue una sola lámina en su impresora para que imprima del lado **NO BRILLOSO SIN RECUBRIMIENTO**.
- 4) **NO** invierta ni voltee la imagen antes de la impresión. La imagen no se imprimirá correctamente si es invertida antes de la impresión.
- 5) Imprima la imagen o el diseño en el aplicue de papel.
- 6) Recorte la imagen o el diseño de la lámina de aplicues para quitar el exceso de papel sin imprimir.



Sin recortar



Recortado

↓ TOURNEZ POUR CONTINUER... ↓


Step Two: Transferring the Image to Fabric

Warning: Ironing should only be performed by an adult.

- 1) For the hand iron: Preheat your iron to the "Cotton" setting for 100%-50% cotton blends or the "Polyester/Rayon" setting for fabrics less than 50% cotton.
- 2) Place your fabric on the protected hard surface and pre-iron to release moisture and remove wrinkles.
- 3) **Peel the backing sheet from the transfer** and place the image **PRINT SIDE UP** on the fabric.
- 4) Place parchment paper over the image making sure to cover the transfer entirely. The parchment paper can be used for several transfer applications.
- 5) When ironing, make sure to use by holding the iron in both hands and applying ample body weight. Glide the iron **VERY** slowly over each area of the entire transfer making sure to cover all areas and corners for about **30 - 90 seconds total**. Remove parchment paper. As this is a temperature-sensitive product, iron at the lowest amount of time, and add 15 second intervals if transfer is not completely adhered to fabric.

Please reference the list below for iron times and fabric sizes:

- For transfers smaller than 4" x 4" in size: Iron for 30-45 seconds
- For transfers 4" x 4" to 8" x 8" in size: Iron for 45-60 seconds
- For transfers larger than 8" in size: Iron for 60-90 seconds

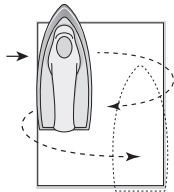

Note: If you would like to transfer several images onto one single piece of material, it is recommended that you wait until all images are ironed before peeling away any of the paper so that the heat of ironing other applications does not affect already transferred images.

WASHING INSTRUCTIONS

- **TURN THE GARMENT INSIDE OUT.**
- Wash in **COLD** water.
- Use a mild detergent for best results.
- Do not use bleach or bleach alternative detergents.
- Remove the garment promptly from the washer. The color may bleed if left in the washer.
- Lay flat to dry.


Étape deux : Transférer l'image sur le tissu

Avertissement : Le repassage doit être fait seulement par un adulte.

- 1) Pour le fer à repasser : préchauffez le fer au réglage « coton » pour les mélanges de coton 100 % - 50 % ou au réglage « polyester/rayonne » pour les tissus qui contiennent moins de 50 % de coton.
- 2) Placez le tissu sur la surface dure protégée et repassez pour enlever les plis et l'humidité.
- 3) **Retirez la pellicule au dos du transfert** et placez l'image **CÔTÉ IMPRIMÉ VERS LE HAUT** sur le tissu.
- 4) Placez le papier-parchemin sur l'image en vous assurant de recouvrir entièrement le transfert. Le papier-parchemin peut servir à plusieurs transferts.
- 5) Pendant le repassage, assurez-vous de tenir le fer à deux mains et en appliquant suffisamment de pression. Déplacez le fer **TRÈS** lentement sur chaque partie du transfert en vous assurant de repasser toutes les parties et tous les coins, pendant **30 à 90 secondes en tout**. Enlevez le papier-parchemin. Puisqu'il s'agit d'un produit sensible à la température, repasser pendant une durée minimale, et continuer par intervalles de 15 secondes si le transfert n'adhère pas complètement au tissu.

Veillez consulter la liste ci-dessous pour connaître les durées de repassage et les tailles de tissus :

- Pour les décalques de dimensions plus petites que 10 cm x 10 cm : Repassez pendant 30 à 45 secondes
- Pour les décalques de dimensions entre 10 cm x 10 cm et 20 cm x 20 cm : Repassez pendant 45 à 60 secondes
- Pour les décalques de dimensions plus grandes que 20 cm x 20 cm : Repassez pendant 60 à 90 secondes

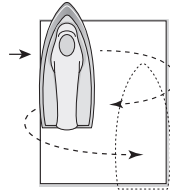

Remarque : Pour transférer plusieurs images sur un même morceau de tissu, il est recommandé d'attendre que toutes les images soient repassées avant d'enlever le papier pour que la chaleur de repassage des autres transferts ne compromette pas les images déjà transférées.

LAVAGE

- **RETOURNEZ LE VÊTEMENT À L'ENVERS.**
- Lavez à l'eau **FROIDE**.
- Utilisez un détergent doux pour de meilleurs résultats.
- N'utilisez pas d'eau de javel ou d'autre produit de blanchiment.
- Retirez rapidement le vêtement de la machine à laver. La couleur peut déteindre si le vêtement reste dans la machine à laver.
- Faites sécher à plat.


Paso dos: Transferir la imagen a la tela

Advertencia: El planchado solo debe realizarlo una persona adulta.

- 1) Para la plancha de mano: Precalentar la plancha con la configuración para "Algodón" para telas con 100% a 50% de algodón o con la configuración para "Poliéster/Rayón" para telas con menos de 50% de algodón.
- 2) Coloque la tela sobre la superficie dura protegida y pláncela para eliminar la humedad y quitar cualquier arruga.
- 3) **Quite la película protectora del aplique** y coloque la imagen **CON EL LADO A IMPRIMIR BOCA ARRIBA** sobre la tela.
- 4) Coloque el papel sulfurizado sobre la imagen, asegurándose de cubrir completamente el aplique. Puede utilizar el mismo papel sulfurizado para varios apliques.
- 5) Al planchar, asegúrese de ejercer una presión firme y regular al sostener la plancha con ambas manos y aplicar bastante presión con el peso del cuerpo. Deslice la plancha **MUY** lentamente sobre cada área del aplique asegurándose de cubrir toda la superficie y las esquinas durante aproximadamente **30 a 90 segundos en total**. Retire el papel sulfurizado. Dado que este producto es sensible a la temperatura, aplique la plancha durante el menor período y, luego, agregue intervalos de 15 segundos si el aplique no se adhirió completamente a la tela.

Consulte la siguiente lista para conocer los tiempos de planchado y los tamaños de telas:

- Para apliques más pequeños que 10 cm x 10 cm: planchar 30 a 45 segundos
- Para apliques más pequeños que 10 cm x 10 cm y 20 cm x 20 cm: planchar 45 a 60 segundos
- Para apliques más grandes que 20 cm: planchar 60 a 90 segundos

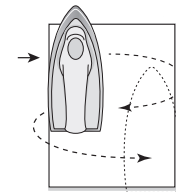

Nota: Si quiere transferir varias imágenes sobre una misma pieza de material, se recomienda que planche todas las imágenes antes de despegar los papeles de manera que el calor del planchado para transferir otros apliques no afecte a las imágenes ya transferidas.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- **DÉ VUELTA LA PRENDA DE MANERA QUE QUEDE DEL LADO DEL REVERSO.**
- Lave con agua **FRÍA**.
- Utilice un detergente suave para obtener mejores resultados.
- No use lavandina ni detergentes similares a la lavandina.
- Cuando termine el ciclo de lavado, saque la prenda de la lavadora rápidamente. De lo contrario se puede desteñir.
- Déjela secar extendida sobre una superficie plana.