

56-47007 - 56400032 - 8600165 - 56400037

Inkjet Transfer Paper for  
White and Light Colored Fabrics

Items You Will Need:

- White or light colored cotton, cotton/polyester blend or stretchable fabrics like Lycra™. Washing the fabric before applying transfer is highly recommended.
- Iron
- A hard and sturdy surface that is protected and heat resistant. Do not use an ironing board.
- Store unused transfer papers in a re-sealable plastic bag in a flat, cool, dry area.



Recommended print settings:

Do not use any printers that have heating elements in them, such as the Hewlett-Packard 1200C or laser printers. Check your printer's specifications/instructions if you are not sure.

- HP – **Media:** Iron on T-Shirt Transfer, **Print Mode:** Normal or Best
- Epson – **Media:** Plain Paper, **Print Mode:** Photo
- Canon – **Media:** Photo Paper Plus Glossy, **Print Mode:** High
- Lexmark – **Media:** Plain Paper, **Print Mode:** Best

Step One – Printing Your Image


- 1) Create your design at [www.joleeseasyimage.com](http://www.joleeseasyimage.com).
- 2) Be sure paper is at room temperature before printing.
- 3) Load a single transfer sheet into your printer so it will print on the **NON-GLOSSY UNLINED** side.
- 4) Select the **"WHITE FABRIC"** option to **MIRROR OR FLIP IMAGE PRIOR TO PRINTING**. Image must be mirrored in order to transfer correctly onto fabric.
- 5) Print image/design on transfer paper.



Incorrect Printing

Correct Printing

- 6) Trim image/design from transfer sheet to remove the excess unprinted transfer area.

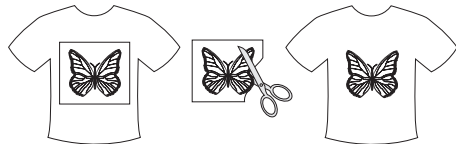

Without Trimming

With Trimming



56-47007 - 56400032 - 8600165 - 56400037

Papier transfert pour imprimante à jet d'encre pour **tissus blancs et pâles**

Ce dont vous aurez besoin :

- Tissus de coton, de coton/polyester ou extensibles comme le LycraMC, blancs ou de couleur pâle. Il est fortement recommandé de laver le tissu avant de procéder au transfert.
- Fer
- Une surface dure, robuste, protégée et résistante à la chaleur. N'utilisez pas une planche à repasser.
- Entrez le papier transfert non utilisé dans un sac de plastique refermable dans un endroit frais et sec.



Paramètres d'impression recommandés :

N'utilisez pas une imprimante qui utilise des éléments chauffants comme la Hewlett-Packard 1200C ou les imprimantes au laser. Consultez les caractéristiques et les instructions de l'imprimante si vous avez un doute.

- HP – **Support :** Décalque au fer chaud pour t-shirt, **Mode d'impression :** normale ou meilleure qualité
- Epson – **Support :** Papier ordinaire, **Mode d'impression :** photo
- Canon – **Support :** Papier photo glacé extra, **Mode d'impression :** élevé
- Lexmark – **Support :** Papier ordinaire, **Mode d'impression :** meilleure qualité

Étape 1 : Impression de l'image


- 1) Créez votre image au [www.joleeseasyimage.com](http://www.joleeseasyimage.com).
- 2) Assurez-vous que le papier est à la température de la pièce avant l'impression.
- 3) Placez une seule feuille de papier dans l'imprimante afin qu'elle imprime **SUR LE CÔTÉ MAT SANS PELLICULE PROTECTRICE**.
- 4) Sélectionnez l'option « **TISSU BLANC** » pour **INVERSER OU RETOURNER L'IMAGE AVANT L'IMPRESSION**. L'image doit être inversée afin de la transférer correctement sur un tissu.
- 5) Imprimez l'image ou le dessin sur le papier transfert.



Impression incorrecte

Impression correcte

- 6) Découpez l'image ou le dessin de la feuille de transfert pour enlever l'excédent des zones de transfert non imprimées.

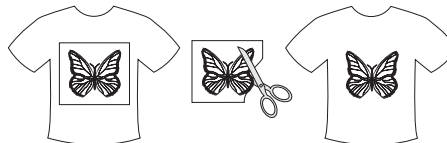

Sans découpage

Avec découpage



56-47007 - 56400032 - 8600165 - 56400037

Aplicque de papel para impresora a chorro de tinta abrigantado para **telas blancas y de otros colores claros**

Elementos que necesitará:

- Telas claras o blancas de algodón, mezcla de algodón y poliéster, o telas estirables como la Lycra™. Se recomienda lavar la tela antes de transferir el aplicque.
- Plancha
- Una superficie dura y resistente que esté protegida y sea resistente al calor. No utilizar una tabla de planchar.
- Guarde los aplicques de papel sin usar en una bolsa de plástico resellable, en un lugar plano, fresco y seco.



Configuración de impresión recomendada:

No utilice ninguna impresora que contenga elementos que se calientan, como la Hewlett-Packard 1200C o cualquier impresora láser. Consulte las especificaciones o instrucciones de su impresora si no está seguro.

- HP – **Medio:** Planchar el aplicque sobre la camiseta, **Modo de impresión:** Normal u Óptimo
- Epson – **Medio:** Papel liso, **Modo de impresión:** Fotografía
- Canon – **Medio:** Papel fotográfico brillante, **Modo de impresión:** Alto
- Lexmark – **Medio:** Papel liso, **Modo de impresión:** Óptimo

Paso uno: Cómo imprimir su imagen


- 1) Cree su diseño en [www.joleeseasyimage.com](http://www.joleeseasyimage.com).
- 2) Asegúrese de que el papel esté a temperatura ambiente antes de imprimir.
- 3) Cargue una sola lámina de aplicques en su impresora de manera que imprima del lado **NO BRILLOSO SIN RECUBRIMIENTO**.
- 4) Seleccione la opción **"TELA BLANCA"** para **INVERTIR O VOLTEAR LA IMAGEN ANTES DE IMPRIMIR**. La imagen debe estar invertida para transferirse correctamente a la tela.
- 5) Imprima la imagen o el diseño en el aplicque de papel.



Impresión incorrecta

Impresión correcta

- 6) Recorte la imagen o el diseño de la lámina de aplicques para quitar el exceso de papel sin imprimir.

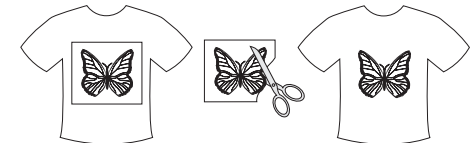

Sin recortar

Recortado



## Step Two: Transferring the Image to Fabric

**Warning: Ironing should only be performed by an adult.**

- 1) Preheat your iron to the highest setting. **DO NOT USE STEAM.**
- 2) Place your fabric on the protected hard surface and pre-iron to release moisture and remove wrinkles.
- 3) Place the **PRINTED IMAGE FACE DOWN** on the fabric. The lined side will be the ironing surface.
- 4) When ironing, make sure to use firm steady pressure by holding the iron in both hands and applying ample body weight. Glide the iron **VERY** slowly over each area of the entire transfer making sure to cover all areas and corners, for about **60 - 120 seconds total**. **Make sure iron does not come in contact with transfers that have already been ironed and their liner peeled off.**


Please reference the list below for iron times and fabric types and sizes:

For thinner fabrics, like cotton T-shirt:

- For transfers smaller than 4" x 4" in size: Iron for 60 seconds
- For transfers 4"x 4" to 8"x 8" in size: Iron for 90 seconds
- For transfers larger than 8" in size: Iron for 120 seconds

For sturdier fabrics, like canvas:

- For transfers smaller than 4" x 4" in size: Iron for 60 seconds
- For transfers 4"x 4" to 8"x 8" in size: Iron for 60-120 seconds
- For transfers larger than 8" in size: Iron for 120-180 seconds

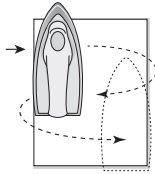

- 5) When cool enough for fingers to touch, peel immediately for best results. Remove the backing paper from the transfer using a smooth, even motion while the transfer is still HOT.

## WASHING INSTRUCTIONS

- **TURN THE GARMENT INSIDE OUT.**
- Wash in **COLD** water.
- Use a mild detergent for best results.
- Do not use bleach or bleach alternative detergents.
- Remove the garment promptly from the washer. The color may bleed if left in the washer.
- Lay flat to dry.

www.americancrafts.com  
distributed by / distribué par / distribuido por  
AMERICAN CRAFTS | 588 W 400 S, STE 300 | LONDON, UT 84042  
Made in USA. / Fabriqué à USA. / Hecho en USA.

## Étape deux : Transférer l'image sur le tissu

**Avertissement : Le repassage doit être fait seulement par un adulte.**

- 1) Faites chauffer le fer au réglage le plus chaud. **NE PAS UTILISER DE VAPEUR.**
- 2) Placez le tissu sur la surface dure protégée et repassez pour enlever les plis et l'humidité.
- 3) Placez l'**IMAGE IMPRIMÉE FACE VERS LE BAS** sur le tissu. Le côté avec la pellicule protectrice sera la surface de repassage.
- 4) Pendant le repassage, assurez-vous de maintenir une pression ferme et constante en tenant le fer à deux mains et en appliquant suffisamment de pression. Déplacez le fer **TRES** lentement sur chaque partie du transfert en vous assurant de repasser toutes les parties et tous les coins, pendant **60 à 120 secondes en tout**. **Veillez vous assurer que le fer n'entre pas en contact avec les décalques qui ont déjà été repassés et dont la pellicule a été retirée.**


Veillez consulter la liste ci-dessous pour les durées de repassage selon le type de tissu et les dimensions du décalque :

Pour les tissus plus minces, comme les t-shirts en coton :

- Pour les décalques de dimensions plus petites que 10 cm x 10 cm : Repassez pendant 60 secondes
- Pour les décalques de dimensions entre 10 cm x 10 cm et 20 cm x 20 cm : Repassez pendant 90 secondes
- Pour les décalques de dimensions plus grandes que 20 cm x 20 cm : Repassez pendant 120 secondes

Pour les tissus plus épais, comme la toile :

- Pour les décalques de dimensions plus petites que 10 cm x 10 cm : Repassez pendant 60 secondes
- Pour les décalques de dimensions entre 10 cm x 10 cm et 20 cm x 20 cm : Repassez pendant 60-120 secondes
- Pour les décalques de dimensions plus grandes que 20 cm x 20 cm : Repassez pendant 120-180 secondes

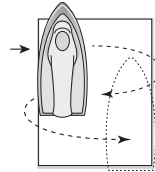

- 5) Lorsque suffisamment refroidi pour toucher avec vos doigts, retirer la pellicule immédiatement afin d'obtenir de meilleurs résultats. Retirer la pellicule à l'aide d'un mouvement délicat et uniforme alors que le transfert est encore CHAUD.

## LAVAGE

- **RETOURNEZ LE VÊTEMENT À L'ENVERS.**
- Lavez à l'eau **FROIDE**.
- Utilisez un détergent doux pour de meilleurs résultats.
- N'utilisez pas d'eau de javel ou d'autre produit de blanchiment.
- Retirez rapidement le vêtement de la machine à laver. La couleur peut déteindre si le vêtement reste dans la machine à laver.
- Faites sécher à plat.

This product may be covered by one or more of the following U.S. Patent Nos.: / Ce produit est protégé par un ou plusieurs des brevets américains suivants : / Este producto puede estar cubierto por uno o más de los siguientes números de patentes de EE. UU.:  
RE41,623; 7,749,581; 7,754,042; 7,766,475; 7,771,554; 7,824,748; 8,703,256; 9,321,298; 8,361,574; 9,776,389; 8,613,988; 9,227,461; 6,410,200; 6,723,773; 7,008,746; 6,358,660; 7,785,764; 8,334,030; 9,718,295; 6,849,312; 6,753,050; 9,079,681; 9,371,148.  
Additional patent matters pending. / D'autres questions touchant les brevets sont en attente. / Las patentes adicionales están pendientes.

## Paso dos: Transferir la imagen a la tela

**Advertencia: El planchado solo debe realizarlo una persona adulta.**


- 1) Caliente previamente la plancha en la intensidad máxima. **NO USAR VAPOR.**
- 2) Coloque la tela sobre la superficie dura protegida y plánela para eliminar la humedad y quitar cualquier arruga.
- 3) Coloque la **IMAGEN IMPRESA BOCA ABAJO** sobre la tela. El lado recubierto será la superficie de planchado.
- 4) Al planchar, asegúrese de ejercer una presión firme y regular al sostener la plancha con ambas manos y aplicar bastante presión con el peso del cuerpo. Deslice la plancha **MUY** lentamente sobre cada zona del aplique asegurándose de cubrir todas las áreas y las esquinas por aproximadamente **60 a 120 segundos en total**. **Asegúrese que la plancha no entre en contacto con los apliques que ya han sido planchados y a los que se les ha pelado el recubrimiento.**

Consulte la tabla a continuación para ver los tiempos de planchado y los tipos y tamaños de telas:

- Para telas más delgadas, como una camiseta de algodón:
- Para apliques más pequeños que 10 cm x 10 cm: planchar 60 segundos
- Para apliques más pequeños de entre 10 cm x 10 cm y 20 cm x 20 cm: planchar 90 segundos
- Para apliques más grandes que 20 cm: planchar 120 segundos

Para telas más resistentes, como lienzos:

- Para apliques más pequeños que 10 cm x 10 cm: planchar 60 segundos
- Para apliques más pequeños que 10 cm x 10 cm y 20 cm x 20 cm: planchar 60-120 segundos
- Para apliques más grandes que 20 cm: planchar 120-180 segundos

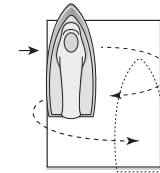

- 5) Para obtener los mejores resultados, despegue el recubrimiento inmediatamente cuando esté lo suficientemente frío al tacto. Con el aplique todavía CALIENTE, quitele el papel protector. Para hacerlo, emplee un movimiento suave y parejo.

## INSTRUCCIONES DE LAVADO

- **DÉ VUELTA LA PRENDA DE MANERA QUE QUEDE DEL LADO DEL REVERSO.**
- Lave con agua **FRÍA**.
- Utilice un detergente suave para obtener mejores resultados.
- No use lavandina ni detergentes similares a la lavandina.
- Cuando termine el ciclo de lavado, saque la prenda de la lavadora rápidamente. De lo contrario se puede desteñir.
- Déjela secar extendida sobre una superficie plana.