

56-47028 Specialty Inkjet Transfer Paper Assortment for White and Light Colored Fabrics

Liner Indicator Color:

- Stretch: Yellow
- Glitter: Purple
- Glow: Black

Items You Will Need:

- White or light colored cotton, cotton/polyester blend or stretchable fabrics like Lycra™. Washing the fabric before applying transfer is highly recommended.
- Iron
- A hard and sturdy surface that is protected and heat resistant. Do not use an ironing board.
- Store unused transfer papers in a re-sealable plastic bag in a flat, cool, dry area.



Recommended print settings:

Do not use any printers that have heating elements in them, such as the Hewlett-Packard 1200C or laser printers. Check your printer's specifications/instructions if you are not sure.

- HP – **Media:** Iron on T-Shirt Transfer, **Print Mode:** Normal or Best
- Epson – **Media:** Plain Paper, **Print Mode:** Photo
- Canon – **Media:** Photo Paper Plus Glossy, **Print Mode:** High
- Lexmark – **Media:** Plain Paper, **Print Mode:** Best

Step One – Printing Your Image


- 1) Create your design at www.joleeseasyimage.com.
- 2) Be sure paper is at room temperature before printing.
- 3) Load a single transfer sheet into your printer so it will print on the **NON-GLOSSY UNLINED** side.
- 4) Select the **"WHITE FABRIC"** option to **MIRROR OR FLIP IMAGE PRIOR TO PRINTING**. Image must be mirrored in order to transfer correctly onto fabric.
- 5) Print image/design on transfer paper.



Incorrect Printing

Correct Printing

- 6) Trim image/design from transfer sheet to remove the excess unprinted transfer area.

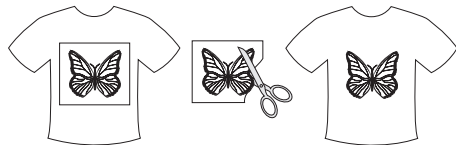

Without Trimming

With Trimming

↓ FLIP OVER TO CONTINUE... ↓

56-47028 Assortiment de papiers transferts spéciaux pour imprimante à jet d'encre pour tissus blancs et de couleur pâle

Couleur de la ligne indicatrice :

- Extensible : Jaune
- Scintillant : Violet
- Luminescent : Noir

Ce dont vous aurez besoin :

- Tissus de coton, de coton/polyester ou extensibles comme le LycraMC, blancs ou de couleur pâle. Il est fortement recommandé de laver le tissu avant de procéder au transfert.
- Fer
- Une surface dure, robuste, protégée et résistante à la chaleur. N'utilisez pas une planche à repasser.
- Entrez le papier transfert non utilisé dans un sac de plastique refermable dans un endroit frais et sec.



Paramètres d'impression recommandés :

N'utilisez pas une imprimante qui utilise des éléments chauffants comme la Hewlett-Packard 1200C ou les imprimantes au laser. Consultez les caractéristiques et les instructions de l'imprimante si vous avez un doute.

- HP – **Support :** Décalque au fer chaud pour t-shirt, **Mode d'impression :** normale ou meilleure qualité
- Epson – **Support :** Papier ordinaire, **Mode d'impression :** Photo
- Canon – **Support :** Papier photo glacé extra, **Mode d'impression :** Élevé
- Lexmark – **Support :** Papier ordinaire, **Mode d'impression :** meilleure qualité

Étape 1 : Impression de l'image


- 1) Créez votre image au www.joleeseasyimage.com.
- 2) Assurez-vous que le papier est à la température de la pièce avant l'impression.
- 3) Placez une seule feuille de papier dans l'imprimante afin qu'elle imprime **SUR LE CÔTÉ MAT SANS PELLICULE PROTECTRICE**.
- 4) Sélectionnez l'option « **TISSU BLANC** » pour **INVERSER OU RETOURNER L'IMAGE AVANT L'IMPRESSIION**. L'image doit être inversée afin de la transférer correctement sur un tissu.
- 5) Imprimez l'image ou le dessin sur le papier transfert.



Impression incorrecte

Impression correcte

- 6) Découpez l'image ou le dessin de la feuille de transfert pour enlever l'excédent des zones de transfert non imprimées.

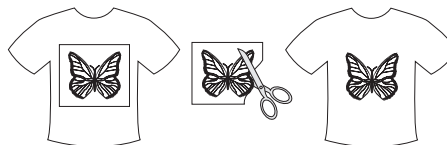

Sans découpage

Avec découpage

↓ DE VUELTA PARA CONTINUAR... ↓

56-47028 Variedad de apliques de papel para impresora a chorro de tinta especiales para telas blancas y de colores claros

Color de la línea indicadora:

- Estirable: Amarillo
- Brillantina: Púrpura
- Que brilla: Negra

Elementos que necesitará:

- Telas claras o blancas de algodón, mezcla de algodón y poliéster, o telas estirables como la Lycra™. Se recomienda lavar la tela antes de transferir el aplique.
- Plancha
- Una superficie dura y resistente que esté protegida y sea resistente al calor. No utilizar una tabla de planchar.
- Guarde los apliques de papel sin usar en una bolsa de plástico resellable, en un lugar plano, fresco y seco.



Configuración de impresión recomendada:

No utilice ninguna impresora que contenga elementos que se calientan, como la Hewlett-Packard 1200C o cualquier impresora láser. Consulte las especificaciones o instrucciones de su impresora si no está seguro.

- HP – **Medio:** Planchar el aplique sobre la camiseta, **Modo de impresión:** Normal u Óptimo
- Epson – **Medio:** Papel liso, **Modo de impresión:** Fotografía
- Canon – **Medio:** Papel fotográfico brillante, **Modo de impresión:** Alto
- Lexmark – **Medio:** Papel liso, **Modo de impresión:** Óptimo

Paso uno: Cómo imprimir su imagen


- 1) Cree su diseño en www.joleeseasyimage.com.
- 2) Asegúrese de que el papel esté a temperatura ambiente antes de imprimir.
- 3) Cargue una sola lámina de apliques en su impresora de manera que imprima del lado **NO BRILLOSO SIN RECUBRIMIENTO**.
- 4) Seleccione la opción **"TELA BLANCA"** para **INVERTIR O VOLTEAR LA IMAGEN ANTES DE IMPRIMIR**. La imagen debe estar invertida para transferirse correctamente a la tela.
- 5) Imprima la imagen o el diseño en el aplique de papel.



Impresión incorrecta

Impresión correcta

- 6) Recorte la imagen o el diseño de la lámina de apliques para quitar el exceso de papel sin imprimir.

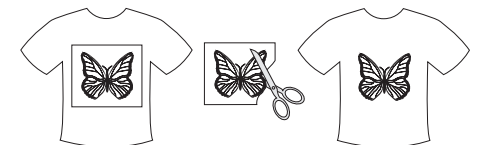

Sin recortar


Recortado

↓ TOURNEZ POUR CONTINUER... ↓

Step Two: Transferring the Image to Fabric

Warning: Ironing should only be performed by an adult.

- 1) Preheat your iron to the highest setting. **DO NOT USE STEAM.**
- 2) Place your fabric on the protected hard surface and pre-iron to release moisture and remove wrinkles.
- 3) Place the **PRINTED IMAGE FACE DOWN** on the fabric. The lined side will be the ironing surface.
- 4) When ironing, make sure to use firm steady pressure by holding the iron in both hands and applying ample body weight. Glide the iron **VERY** slowly over each area of the entire transfer making sure to cover all areas and corners for about **90 - 120 seconds total**. For smaller transfer shapes (about ½ sheet or less), iron for about 40 - 60 seconds overall.

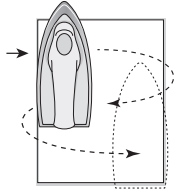

- 5) **STRETCH:** Liner must be removed when **HOT**. Wait five seconds after ironing and then remove the backing paper using a smooth, even motion.

GLITTER: Liner must be removed when **COOLED COMPLETELY**. Wait for the transfer to cool for at least two minutes and then remove the backing paper using a smooth, even motion.

GLOW: Liner must be removed when **WARM**. Wait for the transfer to cool for one minute and then remove the backing paper using a smooth, even motion.

Note: If you would like to transfer several images onto one single piece of material, it is recommended that you wait until all images are ironed before peeling away any of the paper so that the heat of ironing other applications does not affect already transferred images.


WASHING INSTRUCTIONS

- **TURN THE GARMENT INSIDE OUT.**
- Wash in **COLD** water.
- Use a mild detergent for best results.
- Do not use bleach or bleach alternative detergents.
- Remove the garment promptly from the washer. The color may bleed if left in the washer.
- Lay flat to dry.

Étape deux : Transférer l'image sur le tissu

Avertissement : Le repassage doit être fait seulement par un adulte.

- 1) Faites chauffer le fer au réglage le plus chaud. **NE PAS UTILISER DE VAPEUR.**
- 2) Placez le tissu sur la surface dure protégée et repassez pour enlever les plis et l'humidité.
- 3) Placez l'**IMAGE IMPRIMÉE FACE VERS LE BAS** sur le tissu. Le côté avec la pellicule protectrice sera la surface de repassage.
- 4) Pendant le repassage, assurez-vous de maintenir une pression ferme et constante en tenant le fer à deux mains et en appliquant suffisamment de pression. Déplacez le fer **TRES** lentement sur chaque partie du transfert en vous assurant de repasser toutes les parties et tous les coins, pendant **90 à 120 secondes en tout**. Dans le cas des transferts de petites dimensions (une demi-feuille ou moins), repassez pendant environ 40 à 60 secondes en tout.

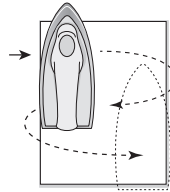

- 5) **EXTENSIBLE :** La pellicule protectrice doit être retirée lorsque **CHAUDE**. Patientez environ 5 secondes après le repassage avant de retirer la pellicule d'un mouvement lent et régulier.
- SCINTILLANT :** La pellicule protectrice doit être retirée lorsque **COMPLÈTEMENT REFROIDIE**. Attendez que le transfert soit refroidi pendant au moins deux minutes, puis retirez la pellicule de papier d'un mouvement lent et régulier.
- LUMINESCENT :** La pellicule protectrice doit être retirée lorsque **CHAUDE**. Attendez que le transfert soit refroidi pendant une minute, puis retirez la pellicule de papier d'un mouvement lent et régulier.

Remarque : Pour transférer plusieurs images sur un même morceau de tissu, il est recommandé d'attendre que toutes les images soient repassées avant d'enlever le papier pour que la chaleur de repassage des autres transferts ne compromette pas les images déjà transférées.


LAVAGE

- **RETOURNEZ LE VÊTEMENT À L'ENVERS.**
- Lavez à l'eau **FROIDE**.
- Utilisez un détergent doux pour de meilleurs résultats.
- N'utilisez pas d'eau de javel ou d'autre produit de blanchiment.
- Retirez rapidement le vêtement de la machine à laver. La couleur peut déteindre si le vêtement reste dans la machine à laver.
- Faites sécher à plat.

Paso dos: Transferir la imagen a la tela

Advertencia: El planchado solo debe realizarlo una persona adulta.

- 1) Caliente previamente la plancha en la intensidad máxima. **NO USAR VAPOR.**
- 2) Coloque la tela sobre la superficie dura protegida y pláncela para eliminar la humedad y quitar cualquier arruga.
- 3) Coloque la **IMAGEN IMPRESA BOCA ABAJO** sobre la tela. El lado recubierto será la superficie de planchado.
- 4) Al planchar, asegúrese de ejercer una presión firme y regular al sostener la plancha con ambas manos y aplicar bastante presión con el peso del cuerpo. Deslice la plancha **MUY** lentamente sobre cada zona del aplique asegurándose de cubrir toda la superficie y las esquinas por aproximadamente **90 a 120 segundos en total**. Para apliques con diseños más pequeños (cerca de media lámina o menos), planche la imagen durante más o menos 40 a 60 segundos en total.

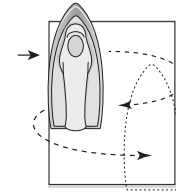

- 5) **ESTIRABLE:** Se debe quitar el recubrimiento cuando **TODAVÍA ESTÉ CALIENTE**. Espere cinco segundos después de planchar y luego retire el papel protector con un movimiento suave y uniforme.
- BRILLANTINA:** Se debe quitar el recubrimiento cuando **SE HAYA ENFRIADO COMPLETAMENTE**. Espere por lo menos dos minutos para que el aplique se enfríe y luego quite el papel protector con un movimiento suave y parejo.
- QUE BRILLA:** Se debe quitar el recubrimiento cuando **ESTÉ TIBIO**. Espere un minuto para que el aplique se enfríe y luego quite el papel protector con un movimiento suave y parejo.

Note: Si quiere transferir varias imágenes sobre una misma pieza de material, se recomienda que planche todas las imágenes antes de despegar los papeles de manera que el calor del planchado para transferir otros apliques no afecte a las imágenes ya transferidas.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- **DÉ VUELTA LA PRENDA DE MANERA QUE QUEDE DEL LADO DEL REVERSO.**
- Lave con agua **FRÍA**.
- Utilice un detergente suave para obtener mejores resultados.
- No use lavandina ni detergentes similares a la lavandina.
- Cuando termine el ciclo de lavado, saque la prenda de la lavadora rápidamente. De lo contrario se puede desteñir.
- Déjela secar extendida sobre una superficie plana.